



HD ЭЛЕКТРИК РУС

Инструкция

Монтаж автоматического выключателя
Hyundai HGP 3P в корзину втычного типа

ШАГ 1

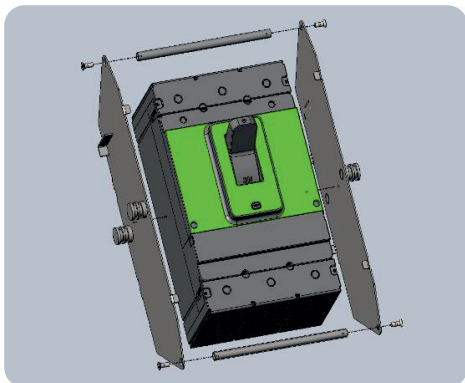


рисунок 1

Установите на автоматический выключатель крышки выводов (для втычного типа) (короткая TCF). Установите на автоматический выключатель в «рамку» (см. рис. 1)

ШАГ 2

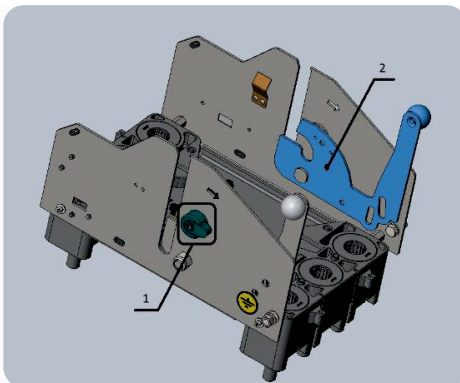


рисунок 2

Повернуть ручки блокировки «1», по направлению указанной стрелкой на корпусе, до фиксации. В том же направлении повернуть оба рычага «2», до упора. (см. рис.2)

ШАГ 3

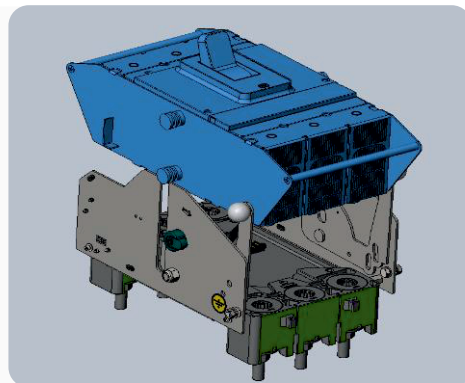


рисунок 3

Установите автоматический выключатель «в рамке» в корзину, совместив проточки на рамке и направляющие на корзине. (см. рис.3)

ШАГ 4

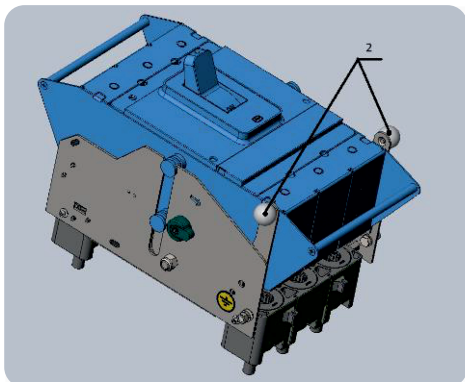


рисунок 4

Перемещать до упора в рычаги «2», как показано на рис. 4. Это будет соответствовать положению шасси «Извлечено»

ШАГ 5

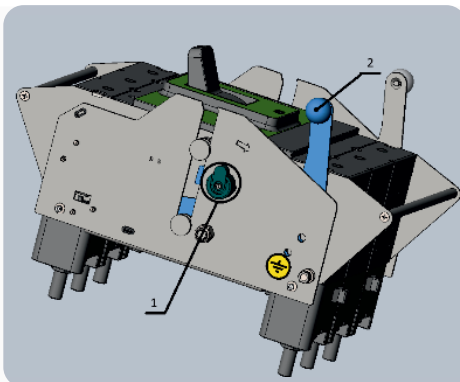


рисунок 5

Переместить оба рычага «2» против направления стрелки, указанной на корпусе, до фиксации рычагов. Ручки блокировки «1» повернутся против часовой стрелки и фиксаторы заблокируют рычаги. (см. рис.5) Это будет соответствовать положению шасси «Выкачено»

ШАГ 6

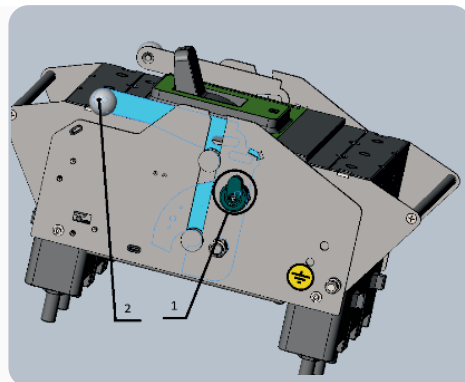


рисунок 6

Повернуть ручки блокировки «1», по направлению указанной стрелкой на корпусе, до фиксации. Переместить оба рычага «2» против направления стрелки, указанной на корпусе, до фиксации рычагов. Ручки блокировки «1» повернутся против часовой стрелки фиксаторы заблокируют рычаги. (см. рис.6) Это будет соответствовать положению шасси «Вкачено»

hdelectricrus.ru

Тел: +7 (495) 225-88-03 E-mail: info@hdelectricrus.ru

Адрес: 123610, Россия, г. Москва, ул. Краснопресненская наб., 12

Адаптация стационарного 3-х полюсного выключателя НГ-серии во втычной

Модель стационарного выключателя	HGP50D, 125D, 160D		HGP100, 160, 250		HGP400, 630		HGP800	
Тип комплекта адаптации	PCMALE 16GP для HGP50D/125D/160D		PCMALE 25GP-G для HGP100/160/250 ТИП G		PCMALE 63GP для HGP400, 630		PCMALE 80GP для HGP800	
Требуемое кол-во на 1 выкл.	1 шт		1 шт		1 шт		1 шт	
Тип монтажного основания	TDM 16GP P3		TDM 25GM P3		TDM 63GP P3		TDM 80GP P3	
Требуемое кол-во на 1 выкл.	1 шт		1 шт		1 шт		1 шт	
Комбинация вспомогательных аксессуаров	Тип и количество соединительных блоков							
AUX 1 шт.	CBB BLOCK UNIT	1	CBB BLOCK UNIT	1	CBB BLOCK UNIT	1	CBB BLOCK UNIT	1
	CBM 10GMUNIT	1	CBM 10GMUNIT	1	CBM 10GMUNIT	1	CBM 10GMUNIT	1
	CBBPLATE 16GP	1	CBBPLATE 10GM	1	CBBPLATE 63GP	1	CBBPLATE 80GP	1
AUX 2 шт.	CBB BLOCK UNIT	2	CBB BLOCK UNIT	2	CBB BLOCK UNIT	2	CBB BLOCK UNIT	2
	CBM 10GMUNIT	1	CBM 10GMUNIT	1	CBM 10GMUNIT	1	CBM 10GMUNIT	1
	CBBPLATE 16GP	1	CBBPLATE 10GM	1	CBBPLATE 63GP	1	CBBPLATE 80GP	1
AUX 3 шт.	Данная комбинация аксессуаров невозможна		Данная комбинация аксессуаров невозможна		CBB BLOCK UNIT	3	CBB BLOCK UNIT	3
					CBM 10GMUNIT	2	CBM 10GMUNIT	2
					CBBPLATE 63GP	1	CBBPLATE 80GP	1
ALT 1 шт.	CBB BLOCK UNIT	1	CBB BLOCK UNIT	1	CBB BLOCK UNIT	1	CBB BLOCK UNIT	1
	CBM 10GMUNIT	1	CBM 10GMUNIT	1	CBM 10GMUNIT	1	CBM 10GMUNIT	1
	CBBPLATE 16GP	1	CBBPLATE 10GM	1	CBBPLATE 63GP	1	CBBPLATE 80GP	1
SHT/UVT	CBB BLOCK UNIT	1	CBB BLOCK UNIT	1	CBB BLOCK UNIT	1	CBB BLOCK UNIT	1
	CBM 10GMUNIT	1	CBM 10GMUNIT	1	CBM 10GMUNIT	1	CBM 10GMUNIT	1
	CBBPLATE 16GP	1	CBBPLATE 10GM	1	CBBPLATE 63GP	1	CBBPLATE 80GP	1
AUX + ALT или AXT (30-250 AF)	CBB BLOCK UNIT	2	CBB BLOCK UNIT	2	CBB BLOCK UNIT	2	CBB BLOCK UNIT	2
	CBM 10GMUNIT	1	CBM 10GMUNIT	1	CBM 10GMUNIT	1	CBM 10GMUNIT	1
	CBBPLATE 16GP	1	CBBPLATE 10GM	1	CBBPLATE 63GP	1	CBBPLATE 80GP	1
AUX 2шт. + ALT Или AXT + AUX (30-250 AF)	CBB BLOCK UNIT	3	CBB BLOCK UNIT	3	CBB BLOCK UNIT	3	CBB BLOCK UNIT	3
	CBM 10GMUNIT	2	CBM 10GMUNIT	2	CBM 10GMUNIT	2	CBM 10GMUNIT	2
	CBBPLATE 16GP	1	CBBPLATE 10GM	1	CBBPLATE 63GP	1	CBBPLATE 80GP	1
AUX 3шт. + ALT Или AXT + AUX C2 (50-250 AF)	Данная комбинация аксессуаров невозможна		Данная комбинация аксессуаров невозможна		CBB BLOCK UNIT	4	CBB BLOCK UNIT	4
					CBM 10GMUNIT	2	CBM 10GMUNIT	2
					CBBPLATE 63GP	1	CBBPLATE 80GP	1
AUX + SHT/UVT	CBB BLOCK UNIT	2	CBB BLOCK UNIT	2	CBB BLOCK UNIT	2	CBB BLOCK UNIT	2
	CBM 10GMUNIT	1	CBM 10GMUNIT	1	CBM 10GMUNIT	1	CBM 10GMUNIT	1
	CBBPLATE 16GP	1	CBBPLATE 10GM	1	CBBPLATE 63GP	1	CBBPLATE 80GP	1
AUX 2шт. + SHT/UVT	CBB BLOCK UNIT	3	CBB BLOCK UNIT	3	CBB BLOCK UNIT	3	CBB BLOCK UNIT	3
	CBM 10GMUNIT	2	CBM 10GMUNIT	2	CBM 10GMUNIT	2	CBM 10GMUNIT	2
	CBBPLATE 16GP	1	CBBPLATE 10GM	1	CBBPLATE 63GP	1	CBBPLATE 80GP	1
AUX 3шт. + SHT/UVT	Данная комбинация аксессуаров невозможна		Данная комбинация аксессуаров невозможна		CBB BLOCK UNIT	4	CBB BLOCK UNIT	4
					CBM 10GMUNIT	2	CBM 10GMUNIT	2
					CBBPLATE 63GP	1	CBBPLATE 80GP	1
ALT + SHT/UVT	CBB BLOCK UNIT	2	CBB BLOCK UNIT	2	CBB BLOCK UNIT	2	CBB BLOCK UNIT	2
	CBM 10GMUNIT	1	CBM 10GMUNIT	1	CBM 10GMUNIT	1	CBM 10GMUNIT	1
	CBBPLATE 16GP	1	CBBPLATE 10GM	1	CBBPLATE 63GP	1	CBBPLATE 80GP	1
AUX + ALT + SHT/UVT Или AXT + SHT/UVT(50-250 AF)	CBB BLOCK UNIT	3	CBB BLOCK UNIT	3	CBB BLOCK UNIT	3	CBB BLOCK UNIT	3
	CBM 10GMUNIT	2	CBM 10GMUNIT	2	CBM 10GMUNIT	2	CBM 10GMUNIT	2
	CBBPLATE 16GP	1	CBBPLATE 10GM	1	CBBPLATE 63GP	1	CBBPLATE 80GP	1
AUX 2шт + ALT + SHT/UVT	CBB BLOCK UNIT	4	CBB BLOCK UNIT	4	CBB BLOCK UNIT	4	CBB BLOCK UNIT	4
	CBM 10GMUNIT	2	CBM 10GMUNIT	2	CBM 10GMUNIT	2	CBM 10GMUNIT	2
	CBBPLATE 16GP	1	CBBPLATE 10GM	1	CBBPLATE 63GP	1	CBBPLATE 80GP	1
AUX 3 шт. + ALT + SHT/UVT	Данная комбинация аксессуаров невозможна		Данная комбинация аксессуаров невозможна		CBB BLOCK UNIT	5	CBB BLOCK UNIT	5
					CBM 10GMUNIT	3	CBM 10GMUNIT	3
					CBBPLATE 63GP	1	CBBPLATE 80GP	1

* SHT и UVT одновременно установить нельзя